



## Разборка и сборка крана-дозатора.

Внимание:


- Все работы должны производиться квалифицированным специалистом.
- По всем вопросам, возникшим в процессе работы, Вы можете обратиться в [ООО «ГеоСенсор»](http://www.GEOSENSOR.ru)

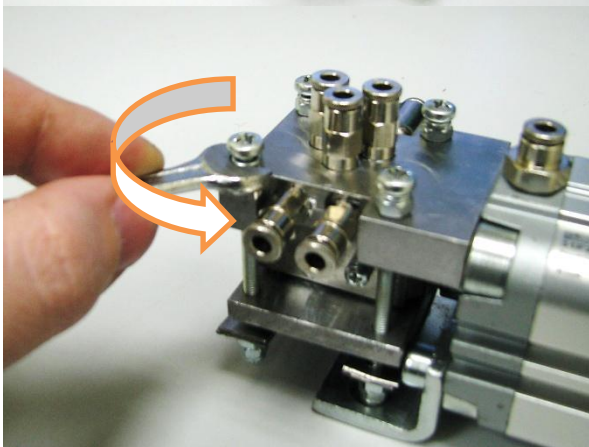


Вращением против часовой стрелки отпустить 4 контргайки.

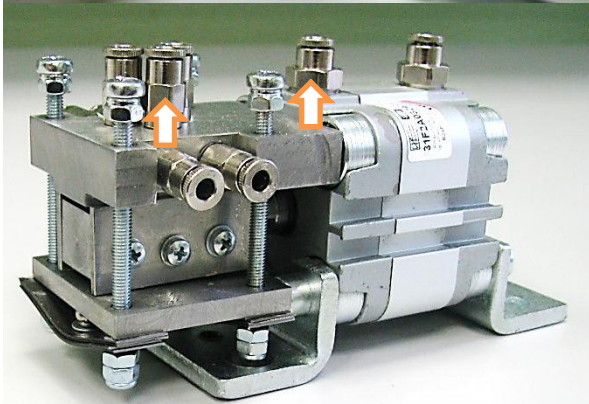


При этом контргайки поднимутся к головкам опорных болтов

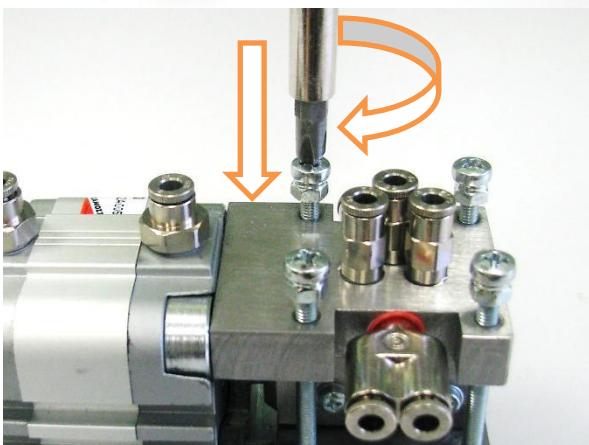


Вкручиваем опорные болты

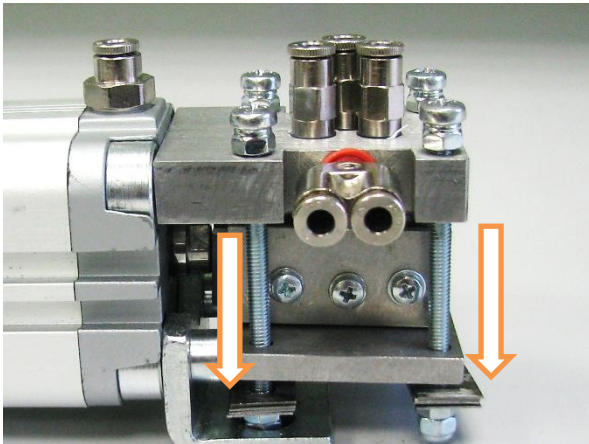


Ввинчиваясь, опорные болты ослабляют пружины.

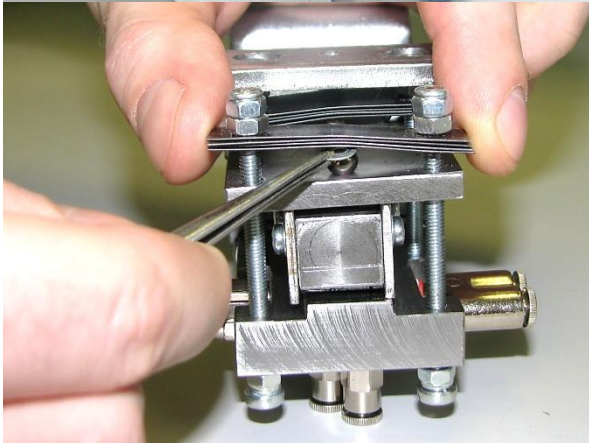

Из-под ослабленных пружин нужно вынуть шайбы.

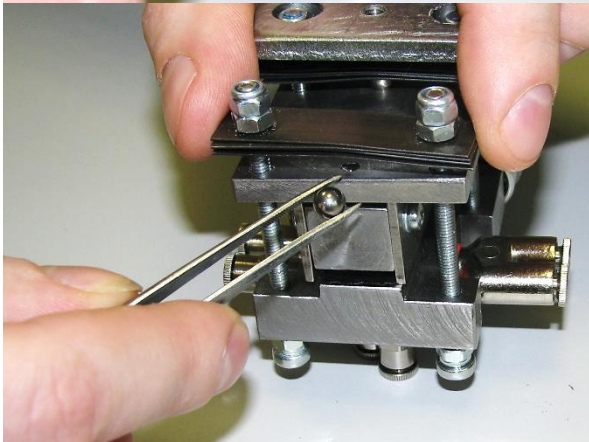


и вынуть прижимные шарики.


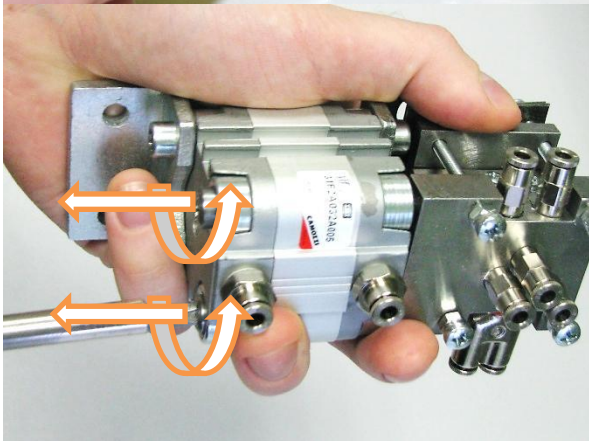


Открутить фиксирующие болты. (Откручивать нужно постепенно, оба сразу, иначе возможен перекос плиты)




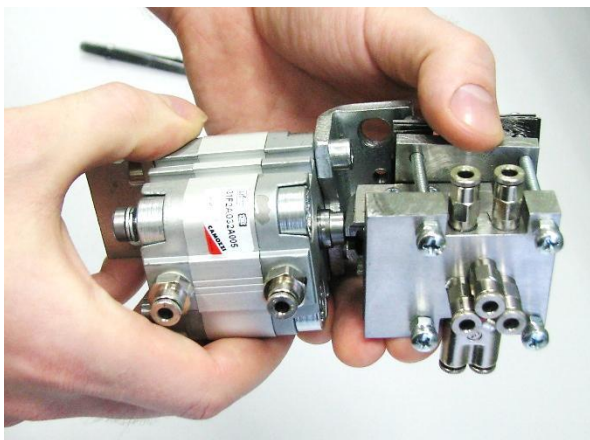

Аккуратно снять плиту

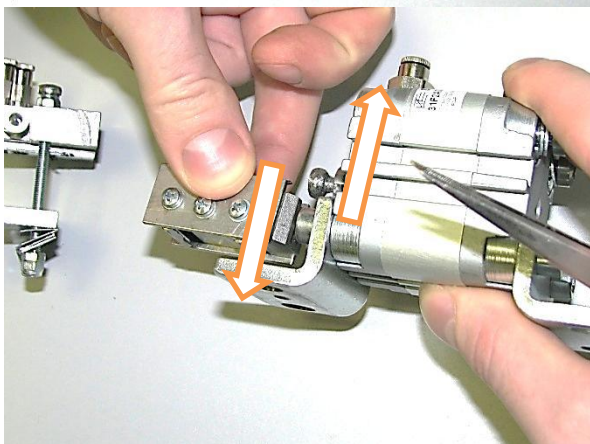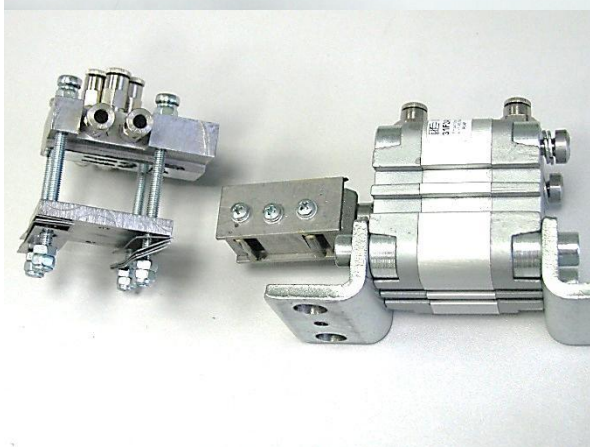


Снять ползун со штока, смещая его относительно штока.

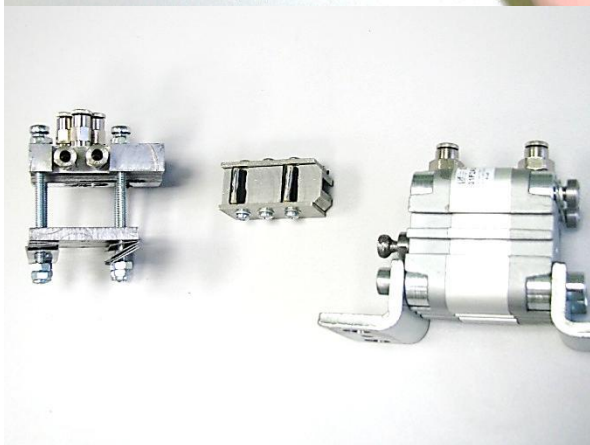





Удалить из ползуна ролики.

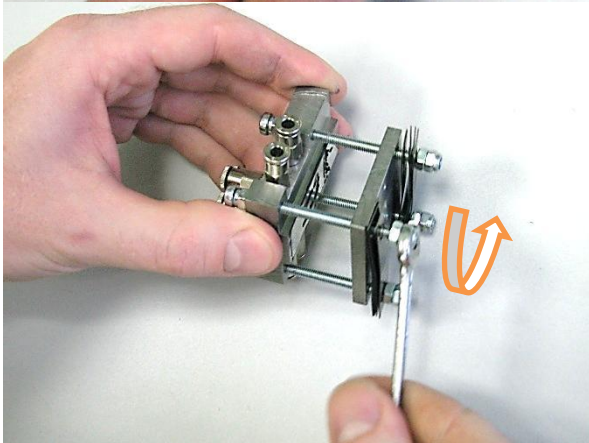


Если необходимо – разобрать узел плиты.

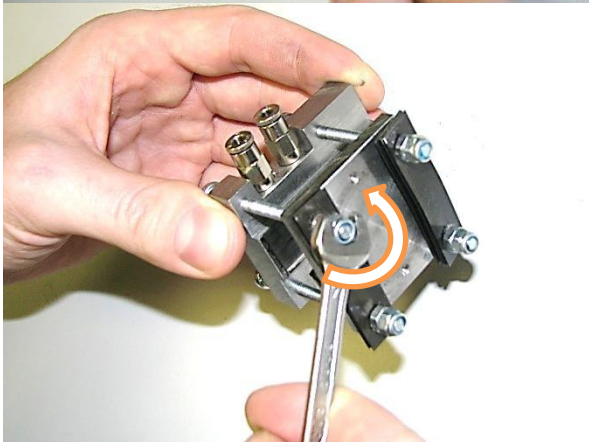


Ослабить контргайки. Снять гайки и шайбы.

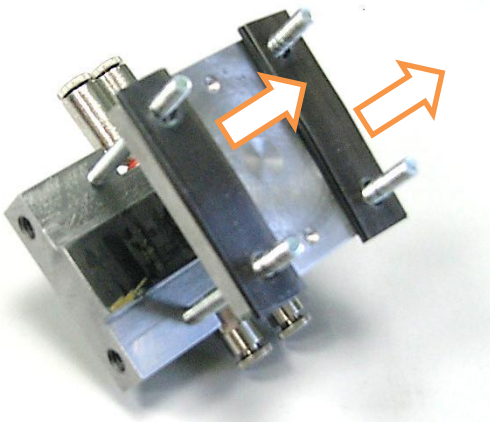



Снять пружины.

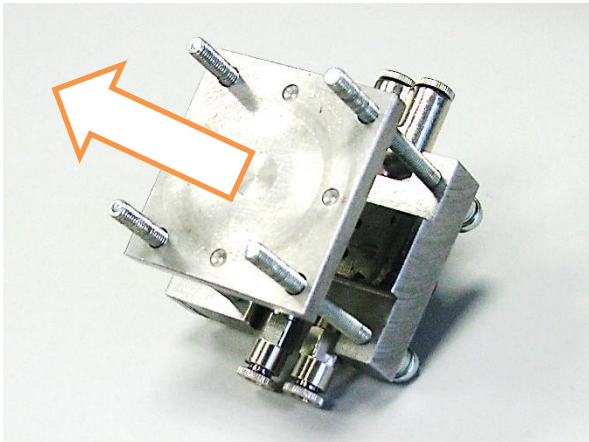

Снять крышку.

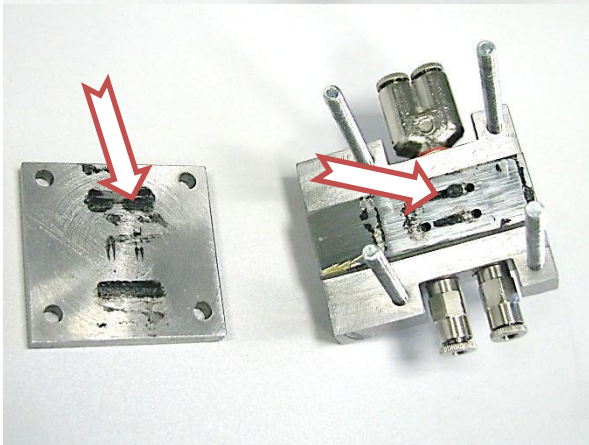


Удалить загрязнения.  
Провести ревизию чистоты поверхности

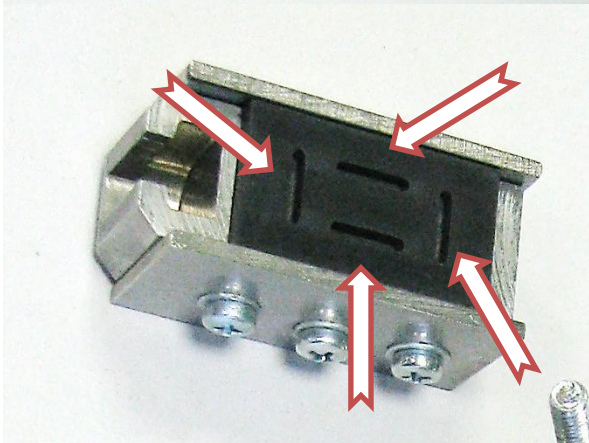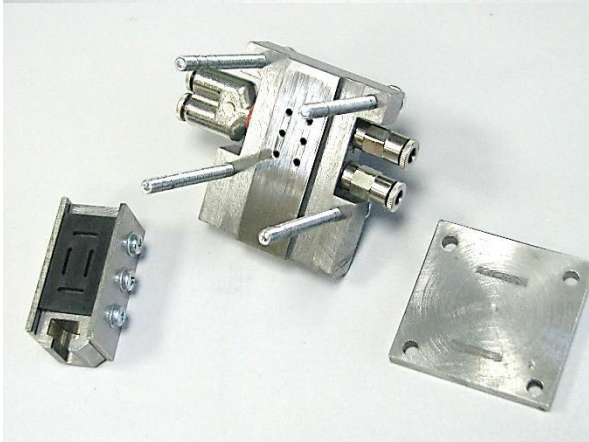


Удалить загрязнения в пазах седла.  
Если нужно – заменить седло.




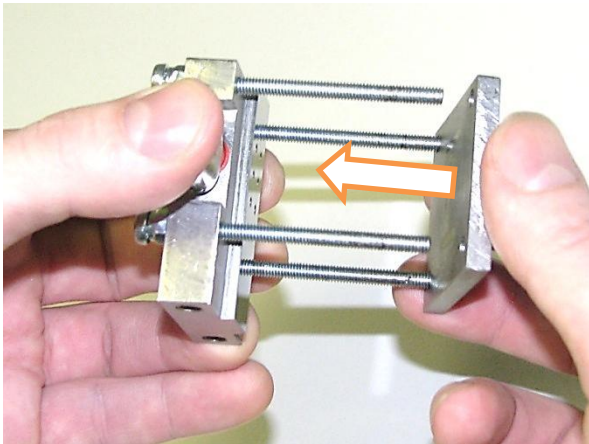


Собрать узел плиты:

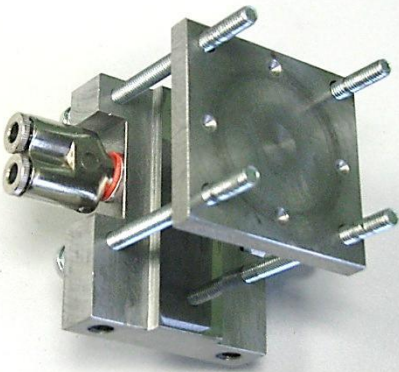


Вернуть крышку на опорные болты.

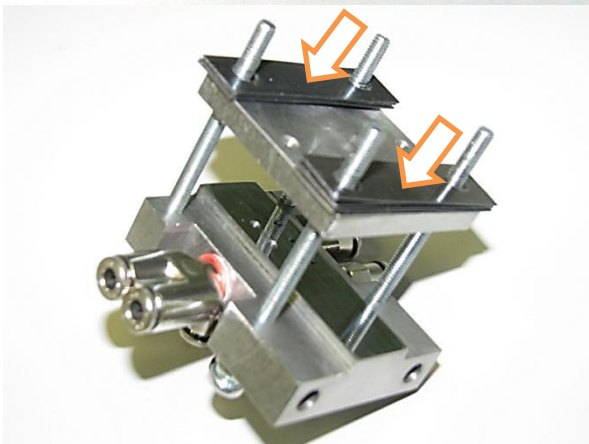


Установить пружины.

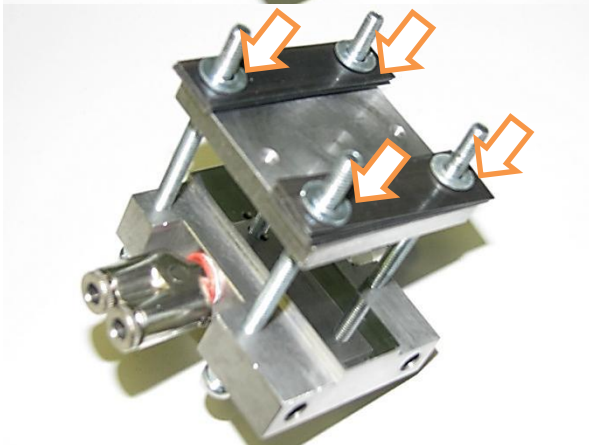


Установить шайбы.

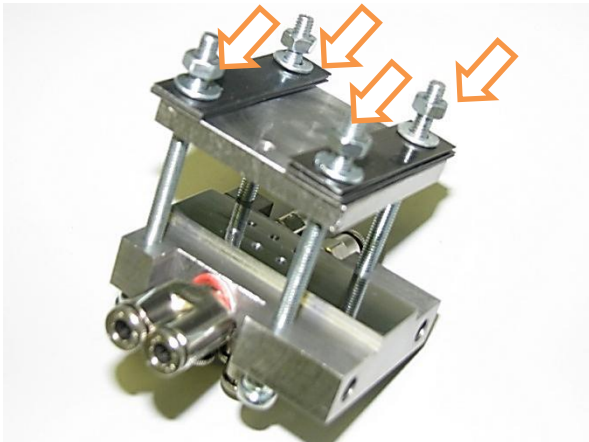


Установить гайки, с учетом места для контргайк.

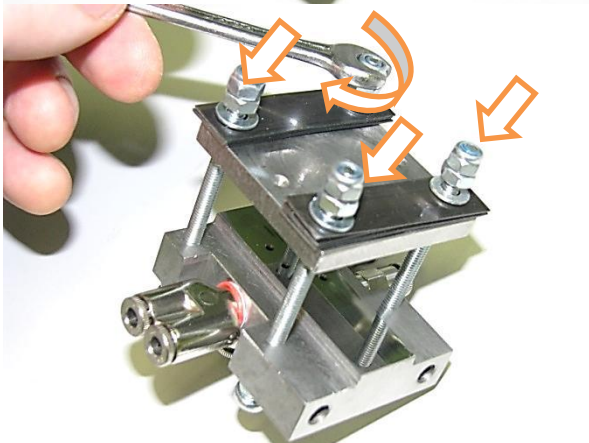


Установить контргайки.

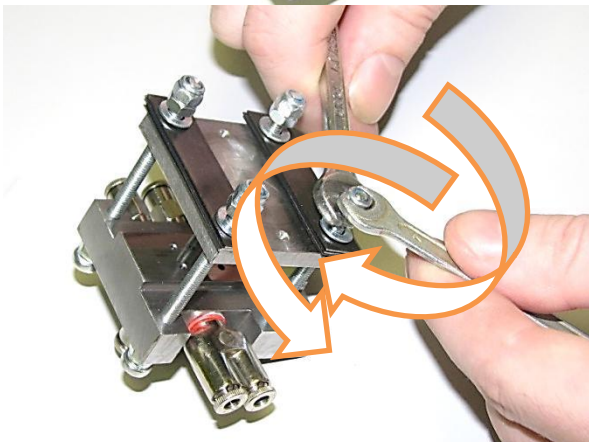



Законтрить контргайки.

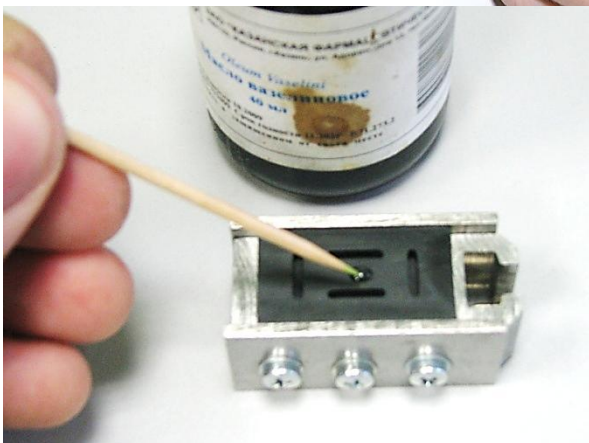


Смазать седло каплей вазелинового масла.

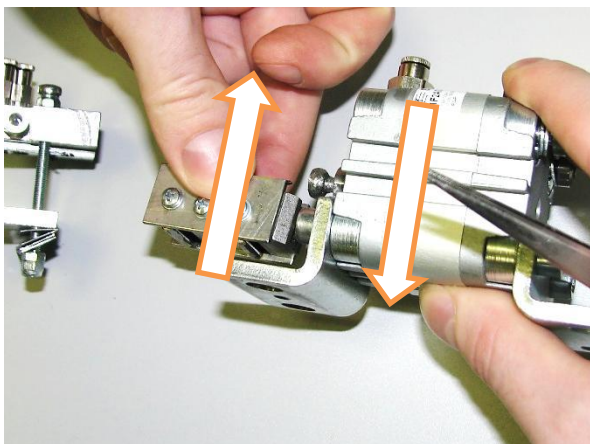

Одеть ползун на шток.

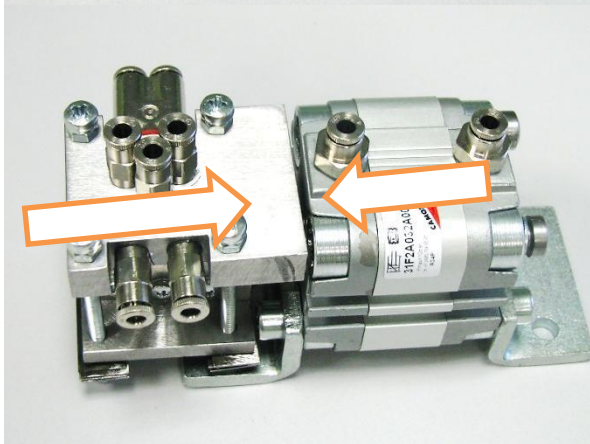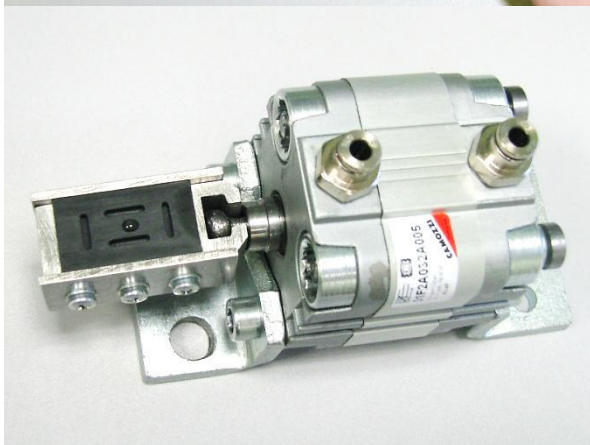


Аккуратно одеть узел плиты на ползун

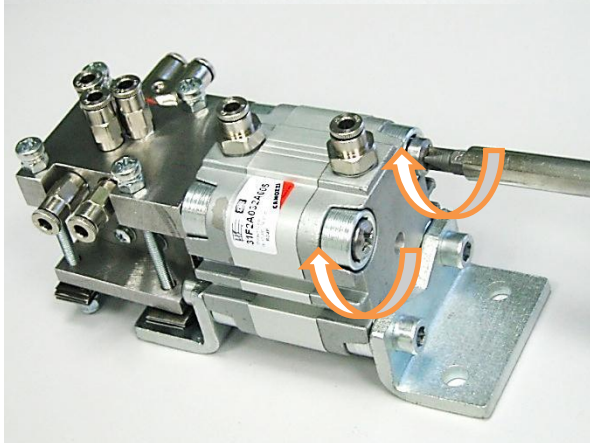

Закрутить прижимные болты. (Закручивать синхронно во избежание перекоса).




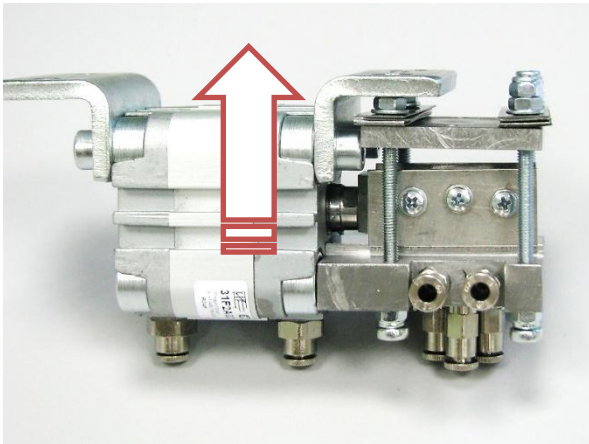


Перевернуть кран.




Смазать ролик смазкой. (графитная, алмазная 0.5, литол, солидол)

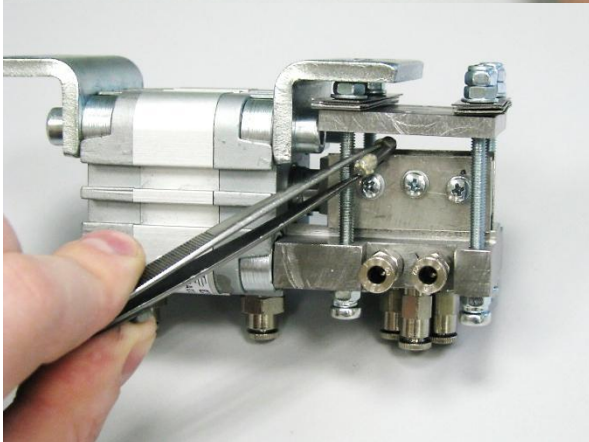


Вставить ролик между крышкой и ползуном в предназначенный для него паз.

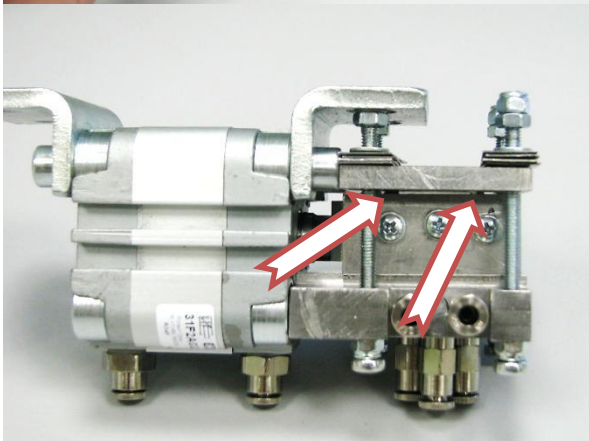


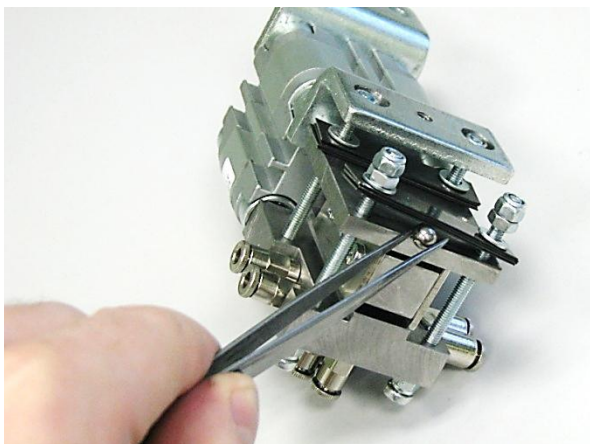


Вставляем прижимные шарики между крышкой и пружиной.

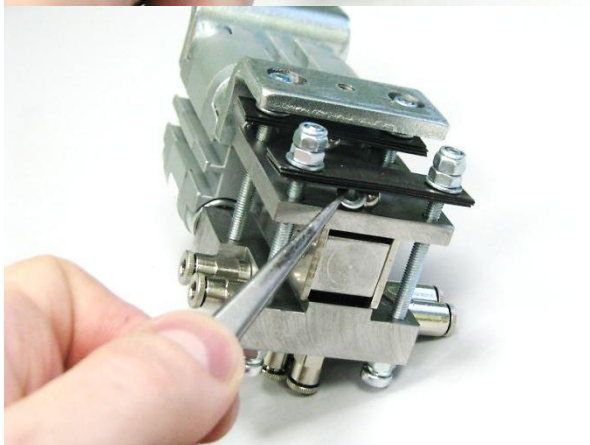


Вставляем шайбу между пружиной и прижимным шариком.

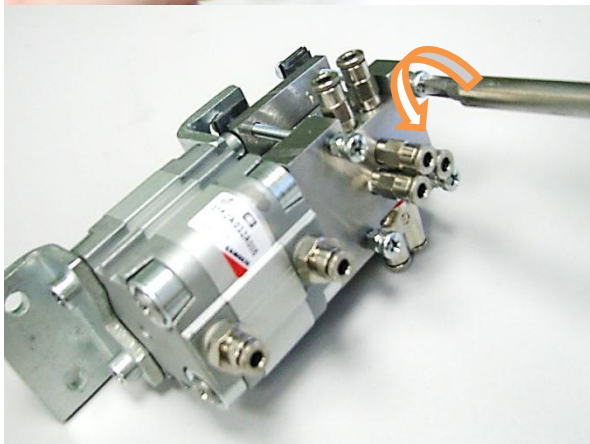


Слегка выкручиваем прижимные болты.

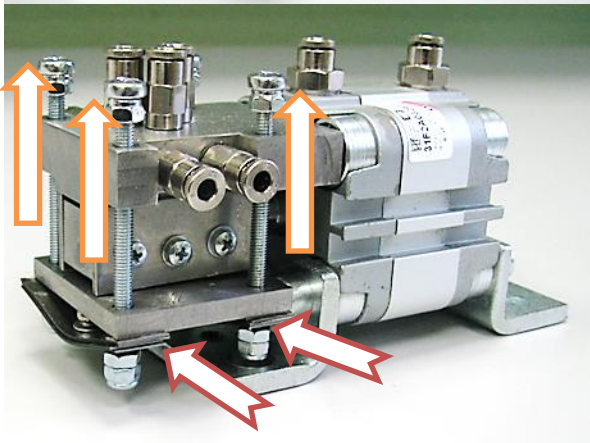

При этом поджимается пружина.  
Внимание: Не прижимать пружину сильно.  
Уровень напряжения пружины подбирается при регулировке крана.

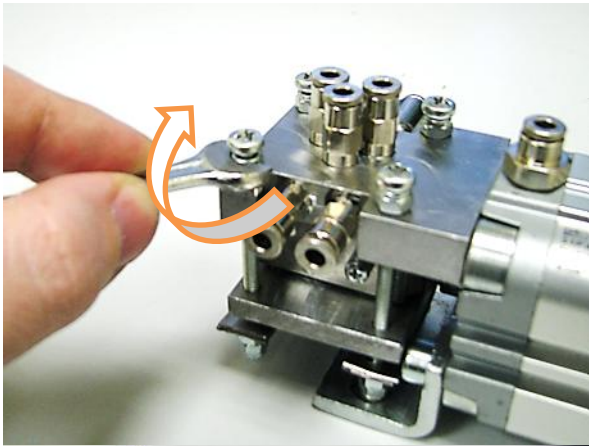

Слегка законтрить гайки с плитой.

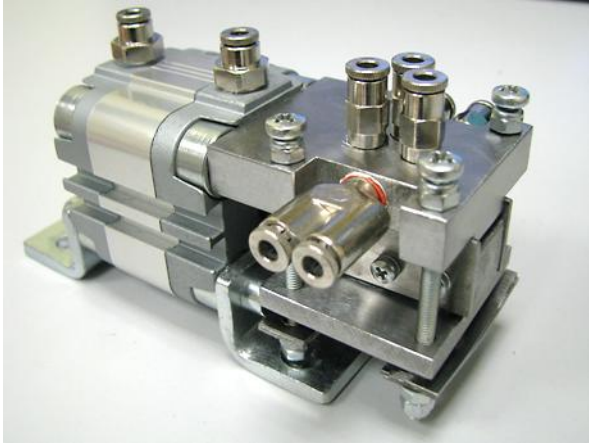

Кран собран.

Дальше необходимо отрегулировать его,  
законтрить гайки и установить в прибор.